

この度は、パーキングセンサーをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。



危険

以下の注意事項を無視し取扱いを誤った場合、使用者や車の周りの者が重傷を負ったり死に至る危険性があります。また、車両が破損する可能性があります。


- センサーの配置は、指示通りの寸法を守ってください。正しくセンサーが物を検知しない場合があり、ぶつかって死に至ったり重症を負わしたり、車両が破損する可能性があります。
- センサーで検知できない場合もありますので、センサーを過信しないようにしてください。あくまで補助的な装置ですので、運転者が自ら確認し、安全を確認した上で、車両を運転してください。本装置を付けて事故をおこされても当社は一切責任を負いません。
- 本体から異臭や煙が出た時は、ただちに車両のバッテリーのマイナス端子を外してください。このとき装置が発熱している場合がありますので直接手で触らないでください。
- 本体は絶対に分解・改造・ケーブルの延長をしないでください。
- 本製品は、振動等で落下しないように固定して下さい。
- 本装置のコントローラーは、エンジンルームの近くに設置しないでください。ノイズ等で誤作動の原因になります。
- 本装置の廃棄時には、他のゴミと一緒に捨てないでください。火中に投げると破裂の危険があります。

基本キット製品構成

コントローラー 1個 センサー 4個 表示モニター(ブザー内臓) 1個 ヒューズ付専用ハーネス 1式
 ホールソー 1個 日本語取付説明書(本書) 1枚

1. センサー取り付け

バンパーに均一に付属のホールソーで穴を開けてください。(センサーは地面に平行に付けてください。)

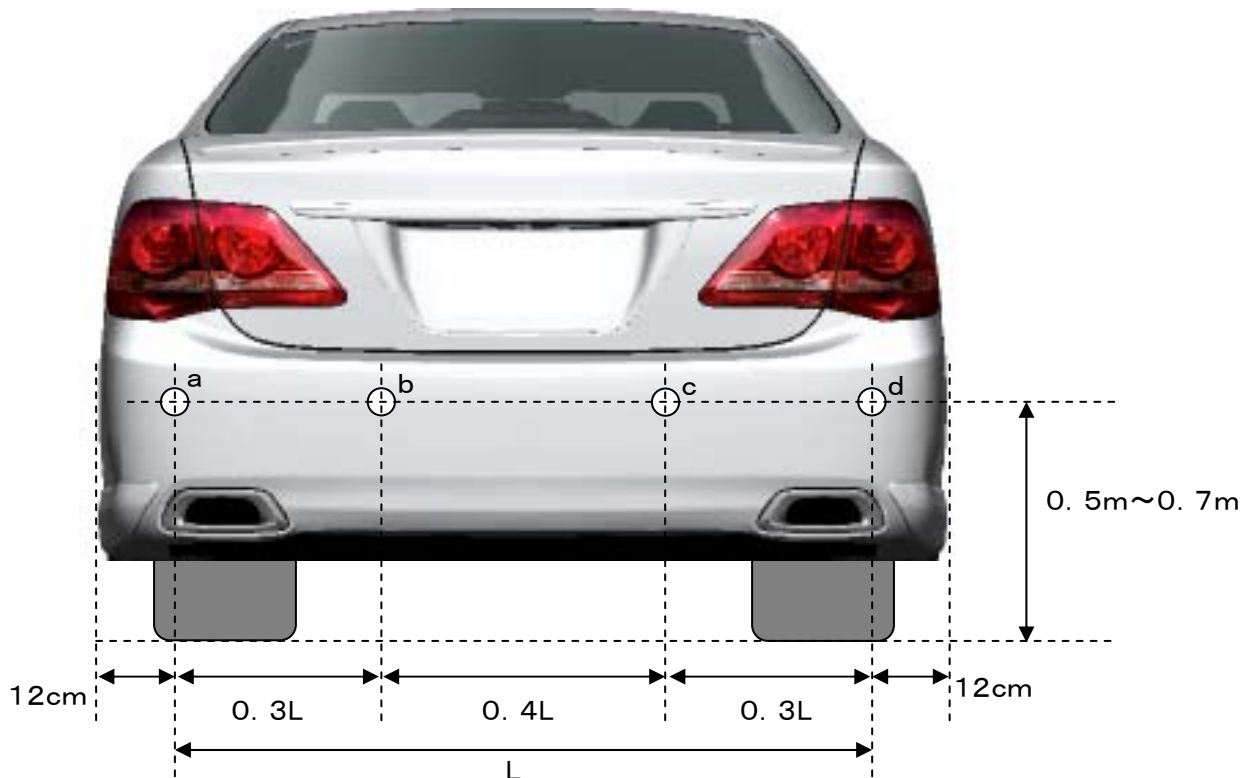

表示モニターをダッシュボードに設置する場合は、a~dセンサーを図のように左から順に
 表示モニターをリアのハットトレイに設置する場合は、a~dセンサーを図と逆に右から順に取り付けてください。

2. 配線方法

- (1)コントローラーのセンサーコネクタ(2P)にセンサーのa~dを間違わないように接続してください。
- (2)コントローラーのモニター用コネクタ(6P)に表示モニターのコネクタを接続してください。
- (3)コントローラーの電源用コネクタ(3P)にヒューズ付ハーネスコネクタを接続してください。
- (4)ヒューズ付ハーネスの黒線をボディアースしてください。
- (5)ヒューズ付ハーネスの赤線をリバースランプの線に接続してください。

3. モニター表示と音の説明


センサーと検出物との距離によって表示が変わります。

センサーと検出物との距離	音のパターン	LED
150cm~100cm	ピ……ピ……ピ……	緑点灯
100cm~40cm	ピ・ピ・ピ・ピ・ピ・ピ	橙点灯
40cm~0cm	ピ————	赤点灯


※ 距離は大体の目安です。正確な距離を表示するものではありません。

4. 物が正しく検出できない場合


次のような状態では、正しく検出できない場合があります。

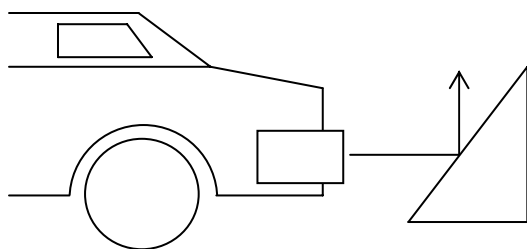


障害物が斜めの平面の場合

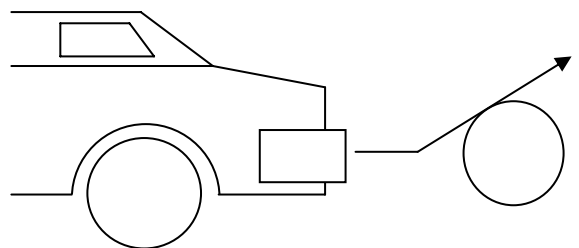

障害物が鏡面の丸太のような場合

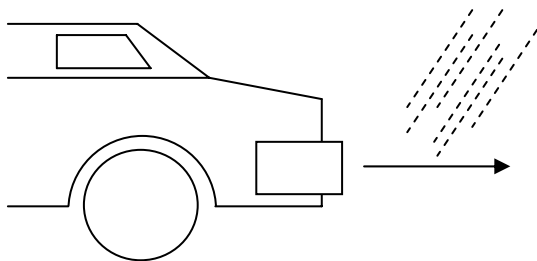

激しい雨が降っている場合

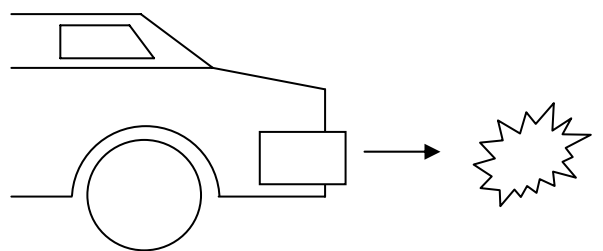

障害物が吸音材の場合

また、センサーに雪や泥が付いている場合は、正しく検出できない場合があります。

5. その他注意事項

- 取り付けが終了しましたら、車をバックさせずにセンサーに物を近づけて取り付け確認してください。